



■室内引戸 引分け戸 上吊り



- 三方枠埋め込みの場合
(内装仕上げ材の施工前に枠を取り付ける)
- ※天井断面は開口側の断面を示す。

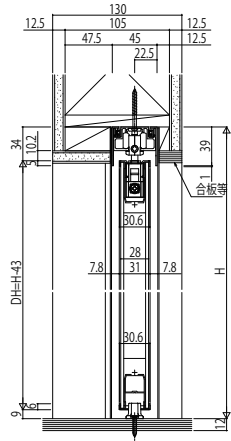


袖壁側の天井断面

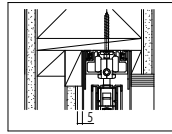


姿図

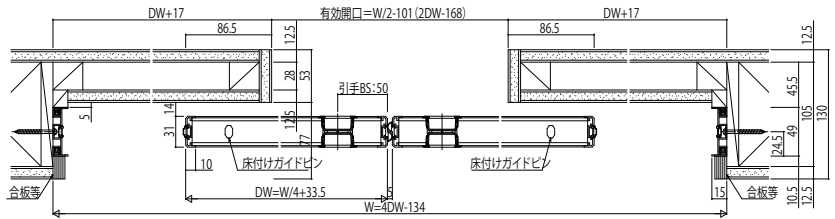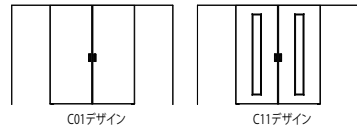



C11デザイン 採光部寸法

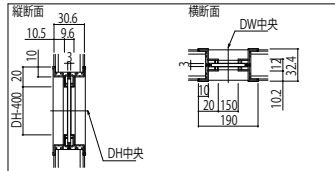

- 三方枠後付けの場合
(内装仕上げ材の施工後に枠を取り付ける)

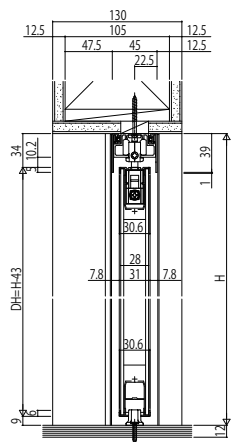

姿図

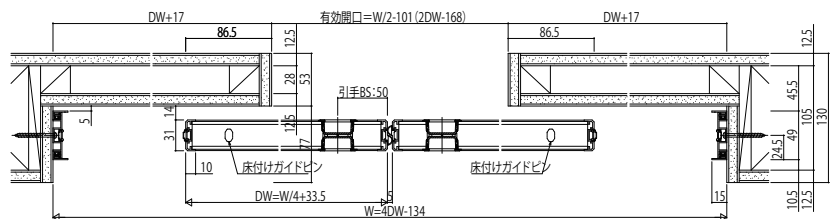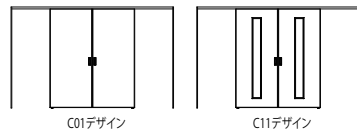

C11デザイン 採光部寸法

