



【既設窓】:引違い窓(半外付型) 例:フレンジングII


【新設窓】:アルミ樹脂複合窓 引違い窓(単体枠)

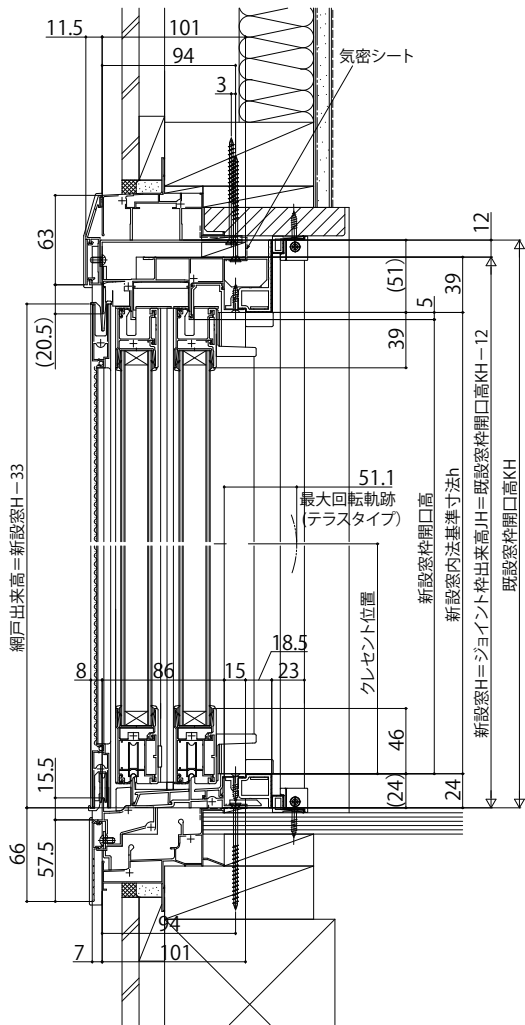


●上下框  
 $H > 2,073, W \leq 1,907$ の場合  
 $W > 1,907$ の場合  
 サポート引手付/サポートハンドル付の場合

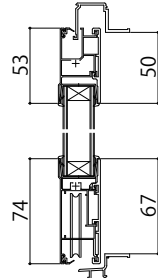

●戸先框(標準引手)  
 $H > 2,073, W \leq 1,907$ の場合  
 $W > 1,907$ の場合

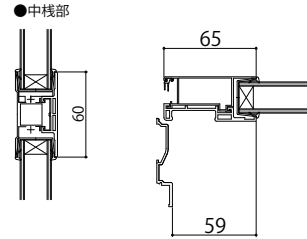


●内召合框  
 $H > 2,073, W \leq 1,907$ の場合  
 $W > 1,907$ の場合  
 サポート引手付/サポートハンドル付の場合

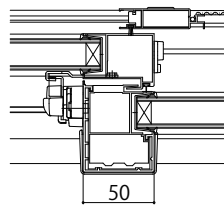


●4枚建突合せ部(標準引手)

網戸出来幅  $MW = W / 4$  網戸出来幅  $MW = W / 4 + 11.25$

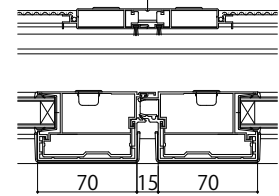


●サポート引手付の場合

網戸出来幅  $MW = W / 2 - 18.5$  網戸出来幅  $MW = W / 4 - 14.75$

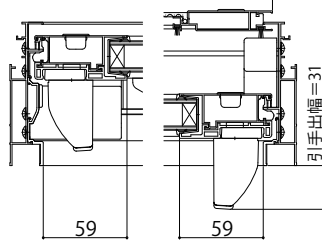


●4枚建突合せ部(サポート引手付)

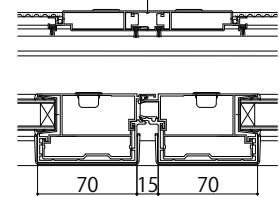

●サポートハンドル付の場合

網戸出来幅  $MW = W / 2 - 18.5$  網戸出来幅  $MW = W / 4 - 14.75$

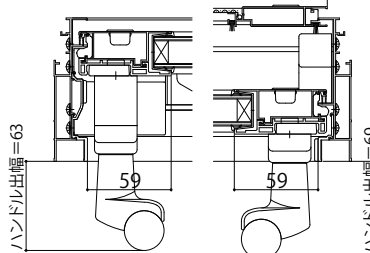

●4枚建突合せ部(サポートハンドル付)

