


【既設窓】：引違い窓(半外付型) 例：フレミングII


【新設窓】：アルミ樹脂複合窓 引違い窓(単体枠)

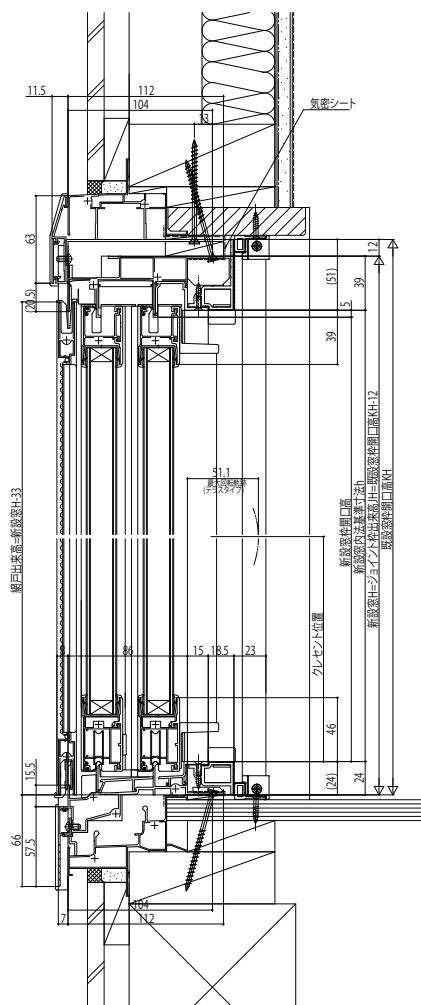


●上下枠

H>2073、W≤1907の場合  
W>1907の場合

サポート引手付/サポートハンドル付の場合




●中棧部



●戸先枠(標準引手)

H>2073、W≤1907の場合  
W>1907の場合

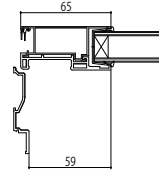


●内召合枠

H>2073、W≤1907の場合


W>1907の場合

サポート引手付/サポートハンドル付の場合

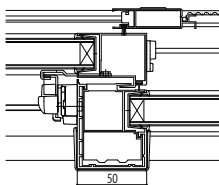


●4枚建突合せ部(標準引手)

網戸出来幅MW=W/4+11.25 網戸出来幅MW=W/4+11.25

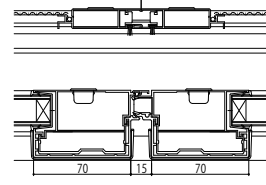


●サポート引手付の場合

網戸出来幅MW=W/2-18.5

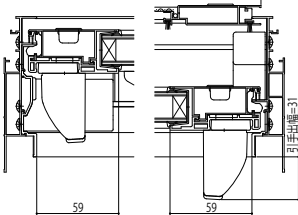


●4枚建突合せ部(サポート引手付)

網戸出来幅MW=W/4-14.75 網戸出来幅MW=W/4-14.75

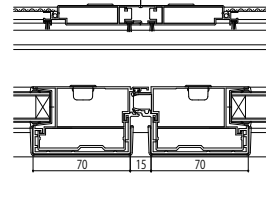

●サポートハンドル付の場合

網戸出来幅MW=W/2-18.5

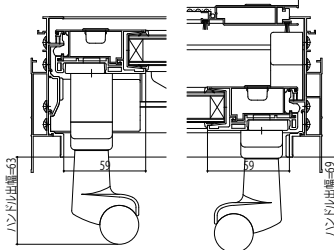

●4枚建突合せ部(サポートハンドル付)

網戸出来幅MW=W/4-14.75 網戸出来幅MW=W/4-14.75

