


■ルシアス ひさし
●先付金具取付位置 在来


※アンカーは必ず105角以上の柱に取付けてください
※補強柱を追加する際は、補強柱を取付けるまぐさも105角以上としてください

関東間


【3尺(関東間)モジュール用】
1209 : W1240/D845
1206 : W1240/D545

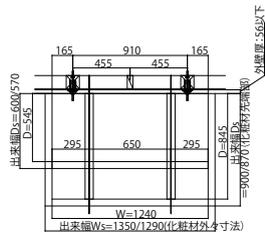


【4.5尺(関東間)モジュール用】
1609 : W1640/D845
1606 : W1640/D545

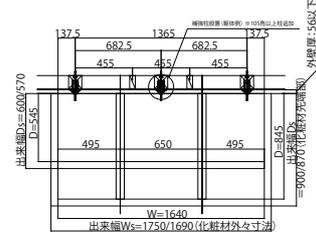

【6尺(関東間)モジュール用】
2009 : W2040/D845
2006 : W2040/D545

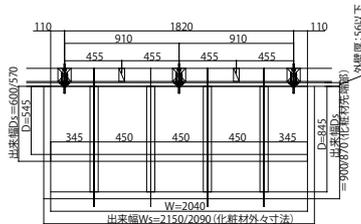

【9尺(関東間)モジュール用】
2809 : W2870/D845
2806 : W2870/D545

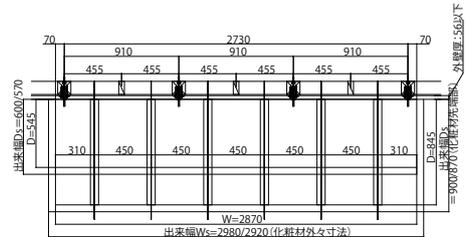


●先付金具取付位置 2×4工法


※アンカーは必ず204・404材以上の柱に取付けてください
※補強柱を追加する際は、補強柱を取付けるまぐさも204・404材以上としてください

関東間


【3尺(関東間)モジュール用】
1209 : W1240/D845
1206 : W1240/D545

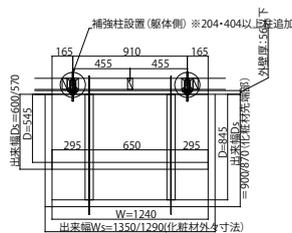

【4.5尺(関東間)モジュール用】
1609 : W1640/D845
1606 : W1640/D545

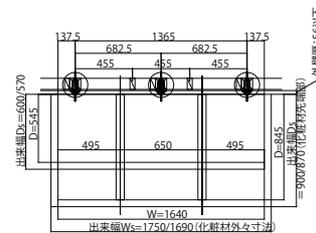

【6尺(関東間)モジュール用】
2009 : W2040/D845
2006 : W2040/D545

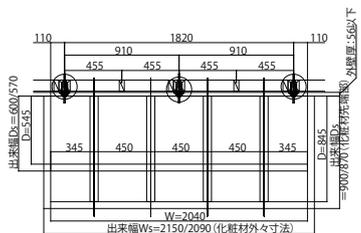

【9尺(関東間)モジュール用】
2809 : W2870/D845
2806 : W2870/D545

