

日射遮蔽スライディング オープンルーバー


■日射遮蔽スライディング オープンルーバー

●バルコニーFRP防水層へのオープンルーバー下枠取付方法


①面木の取付

■Aタイプ(APW331・在来工法・標準の場合)

■正面図

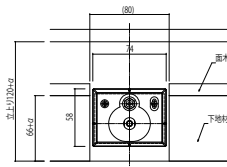


■側面図

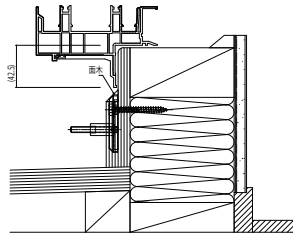


②シーリング処理

■Aタイプ

■正面図

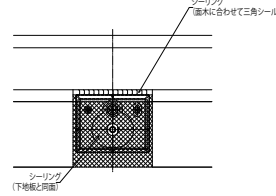


■側面図

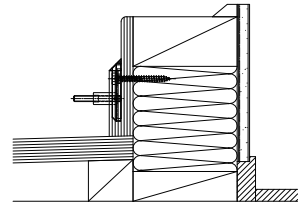


■Bタイプ(APW311・在来工法・標準の場合)

■正面図

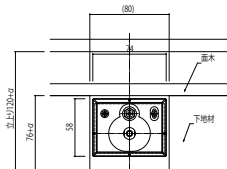


■側面図

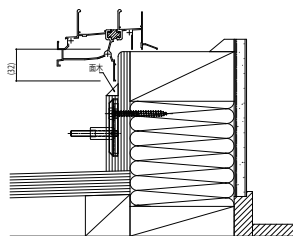


■Bタイプ

■正面図

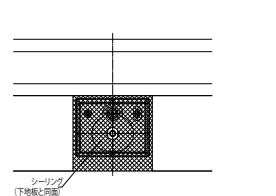

■側面図

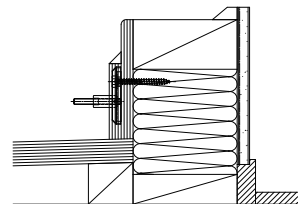


①～⑤は防水工事業者が行う


●立上り下地二層

③面木の取付

■正面図

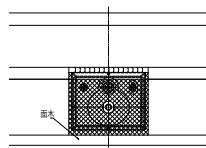


■側面図

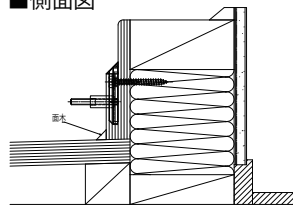


④FRP防水

■正面図

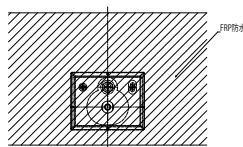


■側面図

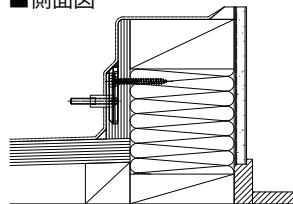

⑤シーリング処理

■正面図

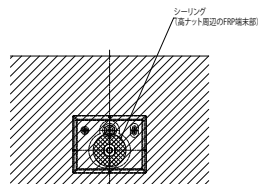

■側面図

