




## ■すべり出し窓

- アンゲル無
- クロス巻込み納まり
- 内開き網戸を取付けた場合

※網戸の設定については、すべり出し窓本体の規格サイズによって変わりますので規格表ページをご確認ください。

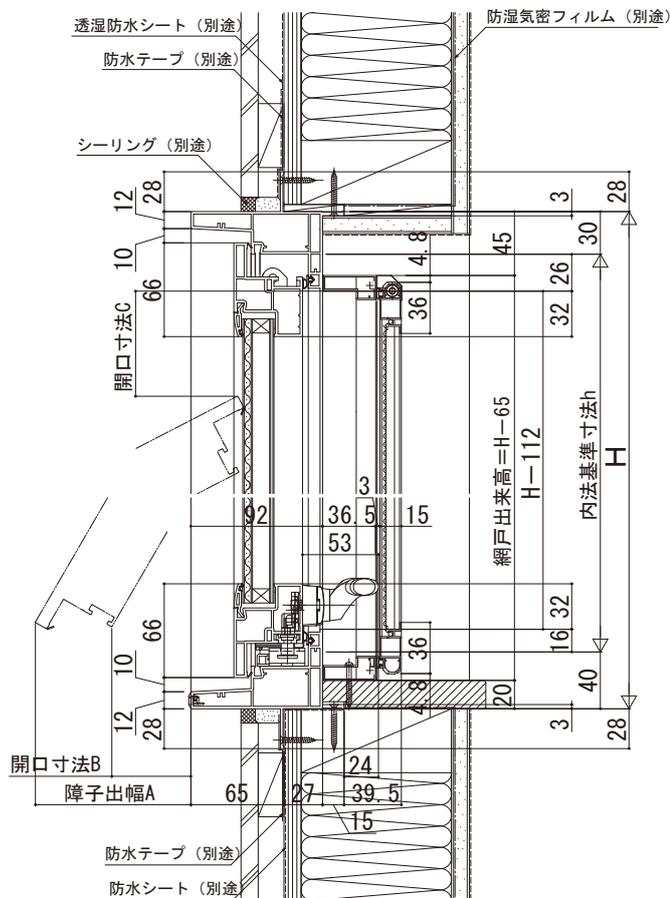

**注意事項**

【内開き網戸について】  
 ・内装および額縁が干渉しないように納まり寸法をご参照ください。  
 →納まり詳細・・・〇〇ページ

開き角度、障子出幅、開口寸法

単位 (mm)

H	通常時			お掃除モード時		
	開き角度	障子出幅A	開口寸法B	開き角度	障子出幅A	開口寸法C
300 ≤ H < 350	40°	0.643 × (H-60)	0.643 × (H-142)	—	—	—
350 ≤ H < 430	32.8°	0.542 × (H-55)	0.542 × (H-155)	—	—	—
430 ≤ H ≤ 570	30°	0.5 × (H-71)	0.5 × (H-179)	62.5°	0.887 × (H-82)	74
570 < H ≤ 770	18°	0.309 × (H-76)	0.309 × (H-249)	62.5°	0.887 × (H-82)	74
770 < H ≤ 992	18°	0.309 × (H-76)	0.309 × (H-249)	—	—	—

