洋風すだれ アウターシェード

■アウターシェード 枠付け 片入隅納まり

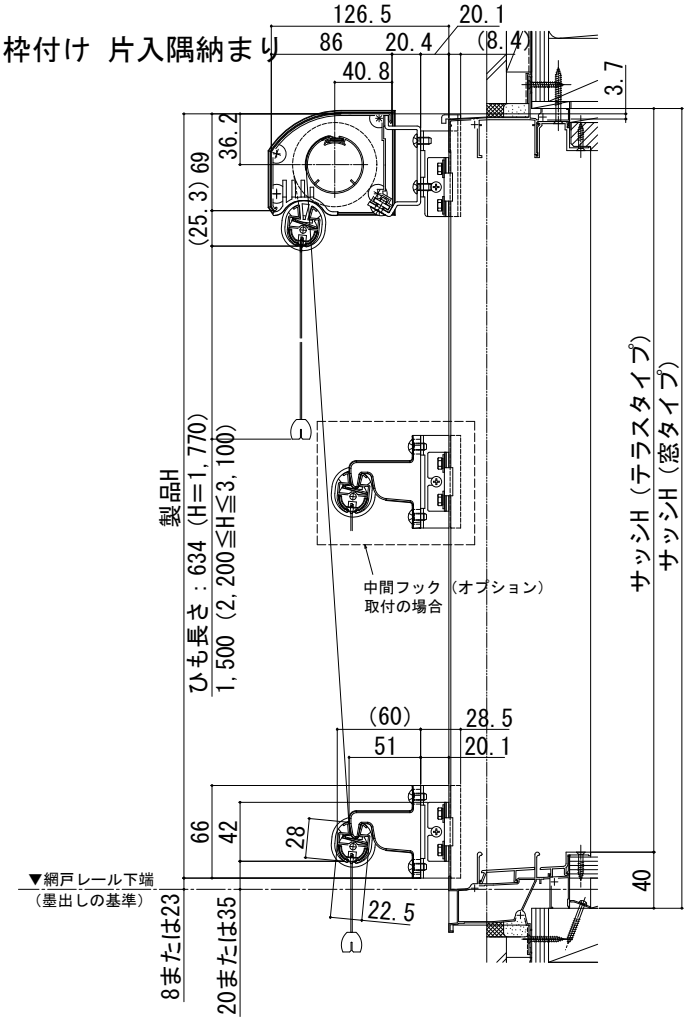

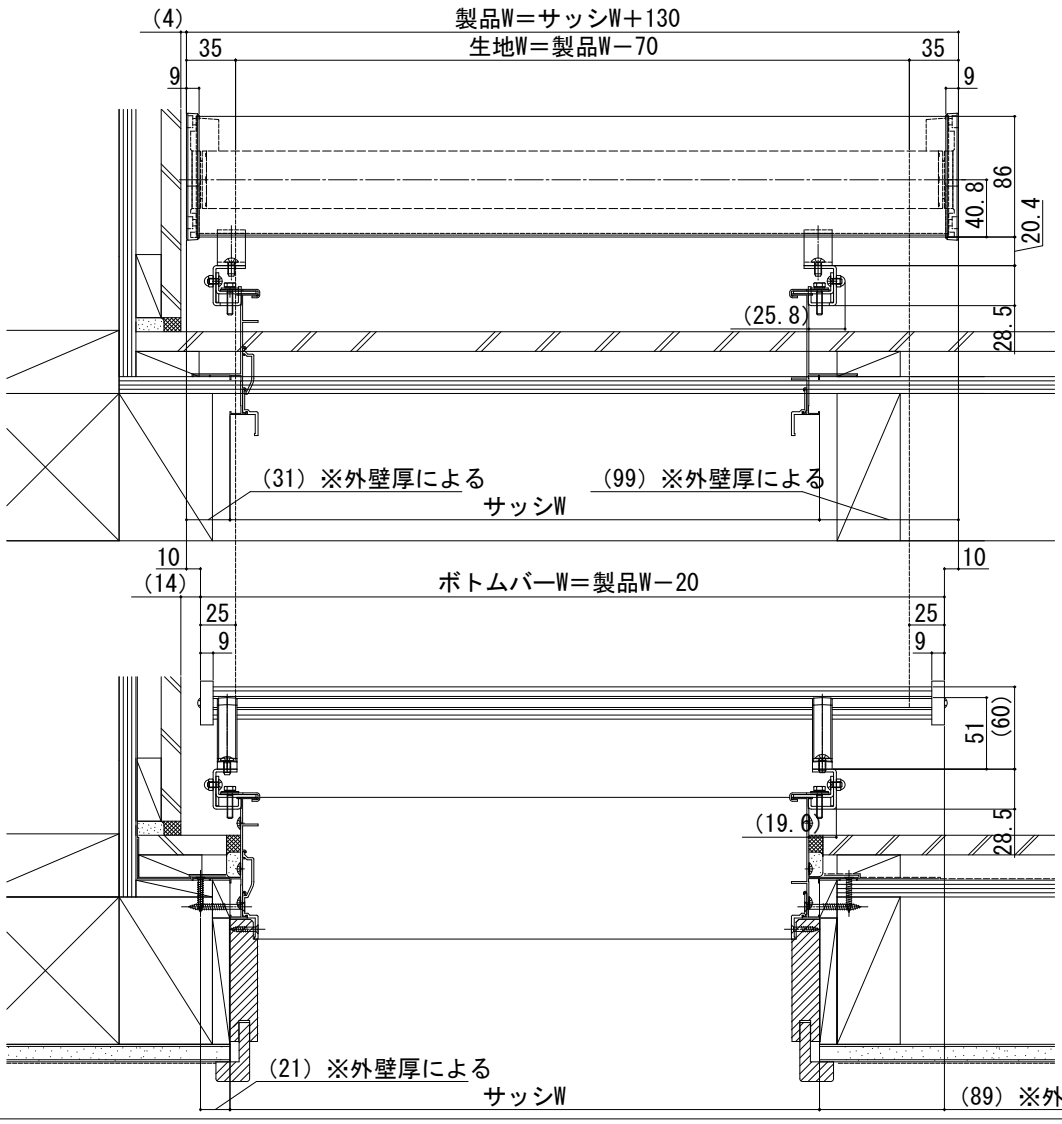
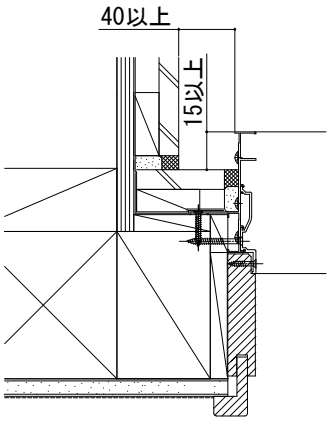
■半外付引違い枠付時
入隅部寸法制限